



Inpris Way®



מדריך למשתמש

5 in 1 REMOTE CONTROL



InprisWay®

אנו מודים לך על רכישת
InprisWay Remote Control
המאפשר שליטה חכמה ובטוחה
בטלפון הנייד בזמן הנהיגה.

בעזרת השלט ניתן לשמוע הודעות ולענות
עליהן, להגדיר ולשנות יעדי ניווט,
לקבל ולהוציא שיחות טלפון,
ובן להחליף תחנות רדיו אינטרנטיות -
ללא הסרת העיניים מהכביש
וללא נגיעה במסך הטלפון הנייד שלך.

לכל שאלה אנחנו פה:
support@inprisltd.com



1. התקנת השלט 3

2. חיבור בלוטוס 4

3. התקנת התכנה 8

3.1 יישומי המערכת 8

3.2 הגדרת הרשאות 9

3.3 בחירת שפת מערכת 10

3.4 תנאי שימוש ופרטיות 10

3.5 דיווח קוד משתמש 10

4. הגדרות המערכת 11

4.1 שפה 11

4.2 רדיו 12

4.3 ניווט 13

4.4 טלפון 14

4.5 הודעות 15

4.6 יישומים 17

4.7 פרטים 18

4.8 קול 18

4.9 קישוריות 18

4.10 אודות 18




- 5. תפעול השלט** 19
- 5.1 הכרת השלט 19.....
- 5.2 אפשרויות לחיצה 20.....
- 5.3 לחצן ראשי 22.....
- 5.4 טלפון / ימינה 23.....
- 5.5 ניווט / למעלה 25.....
- 5.6 רדיו / שמאלה 28.....
- 5.7 הודעות / למטה 30.....
- 5.8 יישומים מועדפים 31.....
- 5.9 הפעלה / כיבוי 32.....
- 5.10 חזרה 33.....
- 5.11 השתקת קול / הפעלה 33....
-
- 6. שאלות ותשובות** 34

תוכן הקופסה:

1. שלט עם סוללת CR2032 בתוכו,
2. סוללה רזרבית,
3. דף ועליו מדבקה עם 3 קודי משתמש.

התקנת השלט

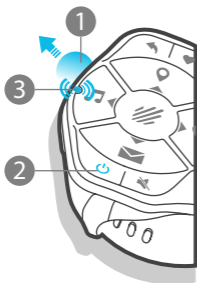


1. הוצאת הלשונית המגנה על הסוללה,

2. לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה,

3. נורית בצבע תכלת תידלק משמאל, זה הסימן שהשלט מנסה להתחבר

למכשיר הנמצא בסביבה, עם בלוטוס פעיל (ברגע שנוצר חיבור לסמארטפון - הנורית תיכבה.)

החלפת סוללה (אם הנורית אינה נדלקת)

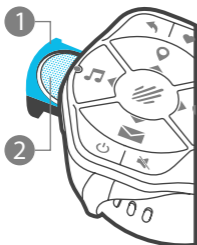

1. שליפת המגירה משמאל לשלט.

2. החלפת הסוללה באשר הצד המחוספס כלפי מעלה.

חיבור השלט לסמארטפון באמצעות קישוריות בלוטוס:


- ✓ כניסה ל"הגדרות" הסמארטפון (ניתן להחליק את האצבע על הסמארטפון מעל ראש המסך כלפי מטה, וללחוץ על גלגל השיניים בראש המסך).
- ✓ לחיצה על "חיבורים".
- ✓ לחיצה על "Bluetooth" והפעלה.



לאחר הסריקה יתגלה מכשיר **Inpris** - השלט החכם להגה.

← לחיבור בלוטוס - לחיצה על Inpris

התוצאה - נוצר חיבור בלוטוס בין השלט
לסמארטפון שלך!

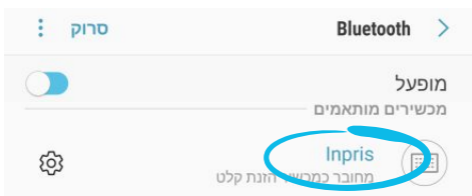

הודעה מתאימה תוצג על המסך.

הפעלת שמע ברכב

לצורך השמעת הרדיו האינטרנטי של האפליקציה ברמקולים של הרכב, או השמעת רדיו ה-FM במולטימדיה של הרכב במקביל להפעלת האפליקציה בסמארטפון, יש לבצע את הפעולות הבאות:

בהגדרות < חיבורים < בלוטוס:

במכשיר הסמארטפון, לוחצים על גלגל השיניים הנמצא בשורת הבלוטוס של המולטימדיה.

ישנן שם שתי שורות הגדרות הקשורות לקול:

1. שמע שיחה - תמיד דולק.
2. שמע מדיה - בהתאם להסבר הבא:

ברוב המולטימדיות המודרניות ישנן מספר אפשרויות וביניהן:

1. שמיעת רדיו ב-FM/AM,
2. מצב A2DP - השמעת צלילים מהטלפון הסלולרי ברמקולים של הרכב באמצעות חיבור בלוטוס (במכשירי מולטימדיה שונים יתכנו שמות שונים למצב זה).

התוצאה

אם רוצים לשמוע את מכשיר הרדיו של הרכב, מבטלים את הרשאת "**שמע מדיה**" **בסמארטפון**, לא מפעילים את הרדיו באפליקציית InprisWay בסמארטפון, ובוחרים **במולטימדיה** את אפשרות "רדיו" FM/AM ומפעילים אותו.

אם רוצים לשמוע את הרדיו האינטרנטי של הסמארטפון ברמקולים ברכב, מוודאים שהרשאת "שמע מדיה" **בסמארטפון** דולקת. כעת מעבירים את מכשיר המולטימדיה למצב השמעת צלילים באמצעות בלוטוס, תלוי בסוג המכשיר, ומפעילים את הרדיו בסמארטפון. הצליל של הסמארטפון יושתק, והכול יישמע במולטימדיה.

3.1 יישומי המערכת

1. שלט Inpris - תוכנת השלט.

2. InprisWay - תוכנת המערכת.

להתקנת 2 התוכנות בסמארטפון שלך,
יש להקיש את הכתובת:

www.tiny.cc/inprisdownload

בעמוד ההורדה מופיע סרטון הסבר על הורדת
האפליקציות והתקנתן.

בשלב הראשון:

לחיצה על לחצן "שלט Inpris".

בשלב השני:

לחיצה על לחצן "InprisWay".

3.2 הגדרת הרשאות

בעת נתבקש לאשר את כל ההרשאות הנדרשות לפעולת התוכנה.

שימו לב: תנאי לפעולת התוכנה הוא אישור כל ההרשאות!

- ✓ לחיצה על "אישור" או "התר" בכל מקום שנתבקש.
- ✓ הרשאת **יישומים המורשים להופיע מעל** - לחיצה על הלחצן לסימון, ולאחריה לחיצה על לחצן ה"חזור" של המכשיר.
- ✓ הרשאת **שלט Inpris** - כנ"ל.
- ✓ הרשאת **נגישות** - גלילת המסך עד סופו ולחיצה על **שלט Inpris**.
- ✓ הרשאת **גישה להתראות** - לחיצה על **שלט Inpris**.



3.3 בחירת שפת מערכת

- ✓ בחירת שפה מתוך השפות הקיימות.
את השפה ניתן להגדיר בכל עת
ב-הגדרות המערכת
(לחצן 3 קווים מצד ימין למעלה).

3.4 אישור תנאי שימוש ופרטיות


- ✓ לחיצה על לחצני "תנאי שימוש" ו"מדיניות פרטיות" לקריאת המידע.
- ✓ סימון "קראתי ואני מאשר..."
- ✓ לחיצה על "מסכים".

3.5 דיווח קוד משתמש

שלט Inpris מגיע עם 3 קודי משתמש כדי לאפשר לך 3 התקנות תוכנה בסמארטפון/מולטימדיה עבור אותו השלט - (בני זוג/ ילדים וכדומה).


הקוד מכיל מספר בן 12 ספרות, והוא ניתן לשימוש במכשיר אחד בלבד.

יש לגעת בשדה הקוד ולהזין את אחד הקודים

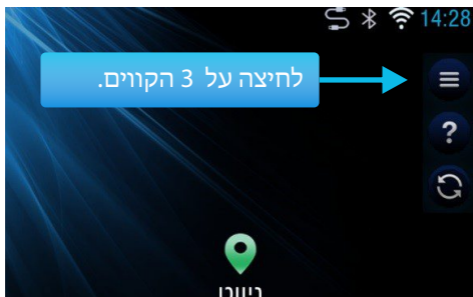

4.1 שפה

בחירת השפה הרצויה:

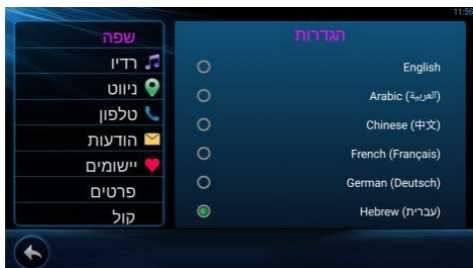




4.2 רדיו

מאפשר להשמיע תחנת רדיו מועדפת באמצעות לחצני השלט.

בחירת 4 תחנות רדיו מועדפות: ✓

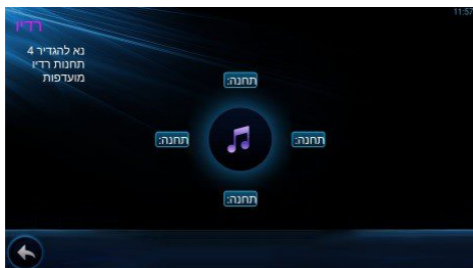

להגדרה - יש לגעת ב"תחנה". ✓

בעת ייפתח חלון בחירה בו ניתן להקיש מס' אותיות לחיפוש שמות ולבחירה.





4.3 ניווט

מאפשר לנווט ישירות ליעד המועדף באמצעות לחצני השלט.

בחירת 4 יעדי ניווט מועדפים: ✓



לחיצה על הכתובת לעדכון. ✓


- השדה העליון מיועד לשם הכתובת.
- השדה השני מיועד לכתובת המלאה.



4.4 טלפון


מאפשר לחייג ישירות לאיש קשר מועדף באמצעות לחצני השלט.

בחירת 4 אנשי קשר מועדפים: ✓

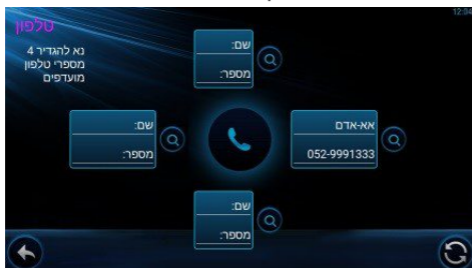

לחיצה מימין על זכוכית המגדלת לבחירה מטבלת אנשי הקשר.

לחיצה משמאל על שם איש הקשר להקלדת שם ומספר טלפון.

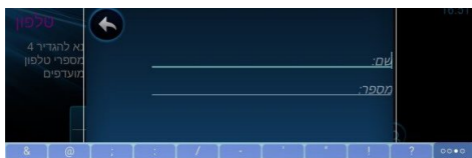


- השדה העליון מיועד לשם איש הקשר.
- השדה השני מיועד למספר טלפון.



4.5 הודעות

מגדיר כיצד לענות ולשלוח הודעות טקסט ו-whatsapp.

הגדרת תשובה אוטומטית ✓

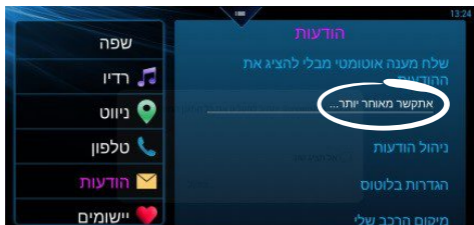


ניהול הודעות ✓

מאפשר לבחור אילו הודעות להציג על המסך, וכיצד לסנן אנשי קשר.

הגדרות בלוטוס ✓

מאפשר הדלקה וסגירה אוטומטיים של תוכנת InprisWay, אם יש חיבור או ניתוק בלוטוס מהמולטימדיה של הרכב.

יש לסמן רק את שורת הבלוטוס של המולטימדיה!

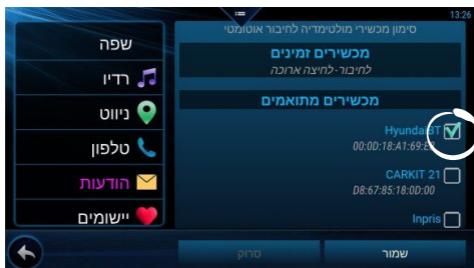

מיקום הרכב שלי ✓

פתיחת Google Maps לניווט רגלי אל המקום האחרון שהיה בו ניתוק בלוטוס בין הסמארטפון למולטימדיה, בהנחה שזו היציאה מהרכב לחניה (ראה סעיף קודם).

שליחת לוג ✓


לצורך בדיקת תקינות המערכת.

עקב הצורך באבטחת מידע - המשלוח רק בתיאום עם חברת Inpris.



4.6 יישומים

בחירת 1+4 יישומים מועדפים:

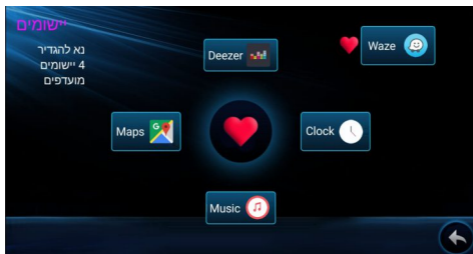

✓ לחיצה על אחד מ-5 המקומות לבחירת יישומים מתוך כלל היישומים בסמארטפון שלך:

- היישום העליון מימין מיועד להפעלה **בלחיצה אחת** על לחצן הלב בשלט (מומלץ להגדיר את ווייז).
- 4 היישומים במרכז - מיועדים להצגה **בלחיצה כפולה** על הלב בשלט, ומופעלים על ידי החיצים בהתאם למיקומם.

**4.7 פרטים**

ישמשו לניסוח מתאים של פקודות קוליות.

**4.8 קול****השמעת אפשרויות בחירה**

✓ הורדת הסימן מפסיקה את השמעת העזרה הקולית.

צלילים

✓ הורדת הסימן מפסיקה את השמעת הצלילים.

ניתוח דיבור

✓ בעברית - להשאיר מקוון.

**4.9 קישוריות**

לשימוש עתידי.

**4.10 אודות**

מציג את מס' הגרסה המותקנת במבנה:

יום.חודש.XX.XX

5.1 הכרת השלט



פירוט לחצנים

1. לחצן ראשי
2. מערכת רדיו / חץ שמאלה
3. מערכת ניווט / חץ למעלה
4. מערכת טלפון / חץ ימינה
5. מערכת הודעות / חץ למטה
6. מערכת יישומים
7. פעולת חזור
8. השתקת קול והפעלה
9. הפעלת השלט / כיבוי השלט

5.2 אפשרויות לחיצה



1. לחיצה אחת

א. לחצן עם חץ

כאשר מוצגות על המסך אפשרויות בחירה, בחירת אפשרות לפי כיוון החץ על הלחצן.

לדוגמא: במסך הרדיו בו מוצגות 4 תחנות רדיו לבחירה - לחיצה על החץ הימני (הלחצן עם תמונת הטלפון) תפעיל את תחנת הרדיו המופיעה בצד ימין.

ב. שאר הלחצנים

פעולה לפי הסמל המופיע על הלחצן.

5.2 אפשרויות לחיצה



2. לחיצה כפולה

(פירוט לחצנים בהמשך)

מאפשרת להציג 4 אפשרויות בחירה בהתאם לתמונה על הלחצן שנלחץ.

לדוגמה: לחיצה כפולה על לחצן הניווט תציג 4 אפשרויות ניווט כפי שהוגדרו על ידך במסך הגדרות הניווט.

לאחר מכן - לחיצה אחת על לחצן עם חץ - תבחר את אפשרות הניווט בהתאם לכיוון החץ שמעליו.



3. לחיצה ארוכה (2-3 שניות)

הפעלת פקודה קולית בהתאם ללחצן הנלחץ.

לדוגמה: לחיצה ארוכה על לחצן הרדיו תגרום להשמעת שאלת המערכת: "איזו תחנה?".

בעת יש לומר בקול רם את שם התחנה שרוצים להאזין לה, והתחנה תחל לפעול.



5.3 לחצן ראשי



לחיצה בודדת

במסך ניווט - יציאה לוייז.
 בשיחה נכנסת - קבלת שיחה.
 בעת שיחה - הפסקת שיחה.
 במסך הרדיו - השהיית נגינה/ הפעלה מחדש.



לחיצה כפולה

שינוי פעולת השלט מ-"שלט אינפריס"
 ל-"שלט אוניברסלי" ובחזרה.

השלט האוניברסלי מתאים לתפעול יישומי
 מוסיקה ומאפשר לשנות את עוצמת הקול
 על ידי הלחצנים למעלה/למטה.



לחיצה ארוכה

מעבר למסך הבית של המערכת.



5.4 טלפון / ימינה



לחיצה בודדת

אם מוצגת על המסך שושנת בחירה של 4 אפשרויות - בחירת האפשרות מצד ימין.



לחיצה כפולה


הצגת 4 אנשי קשר מועדפים כפי שהוגדרו במסך ההגדרות (החיוג לאיש הקשר הרצוי - בלחיצה אחת על לחצן החץ המתאים).



לחיצה ארוכה

חיוג לאנשי קשר על ידי פקודה קולית:

- ✓ המערכת תשאל: "למי להתקשר?"
- ✓ תשובתך לדוגמה: "אדם"
- ✓ המערכת תמצא בספר הטלפון את איש הקשר **אא-אדם** ותציג את שושנת הבחירה:

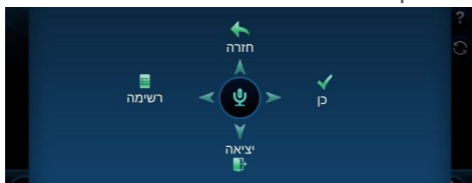



5.4 טלפון / ימינה

תשובתך יכולה להיות על ידי לחיצה על לחצן החץ המתאים בהתאם לכיוון, או **תשובה קולית:**

"כן"
(או לחיצה על הלחצן הימני) - יש להתקשר לאיש הקשר המופיע בראש המסך.

"חזרה"
(או לחיצה על הלחצן העליון) - נא להפעיל מחדש את התהליך: **"למי להתקשר?"**

"רשימה"
(או לחיצה על הלחצן השמאלי) - נא להציג את רשימת אנשי הקשר הכוללים בשמם את **"אדם"**.

הדפדוף ברשימה למטה/למעלה - באמצעות החיצים למטה/למעלה.

הבחירה מהרשימה באמצעות הלחצן האמצעי בשלט.

"יציאה"
(או לחיצה על הלחצן התחתון) - סגירת שושנת הבחירה וחזרה למסך הקודם.



5.5 ניווט / למעלה



לחיצה בודדת

אם מוצגת על המסך שושנת בחירה של 4 אפשרויות - בחירת האפשרות העליונה.



לחיצה כפולה

הצגת 4 יעדי ניווט מועדפים כפי שהוגדרו במסך ההגדרות (הניווט ליעד הרצוי - בלחיצה אחת על לחצן החץ המתאים).



לחיצה ארוכה

ניווט על ידי פקודה קולית:

✓ המערכת תשאל:
"לאן לנווט?"

✓ תשובתך לדוגמא:
"דרך חברון 24 ירושלים"

✓ כעת המערכת תבדוק האם הכתובת קיימת ואם כן - תענה:



5.5 ניווט / למעלה

(או לחיצה על הלחצן הימני) -
 ניווט אל: **דרך אגודת ספורט**
בית"ר 1, ירושלים

"כך"

(או לחיצה על הלחצן העליון) -
 נא להפעיל מחדש את התהליך:
"לאן לנווט?"

"חזרה"

(או לחיצה על הלחצן השמאלי) -
 נא להציג רשימת יעדים
 המתאימים ליעד הניווט.

"רשימה"

לדוגמה: אם נבקש לנווט ל-**"בית**
המעלות" ללא ציון העיר, יופיעו
 ברשימה עד 12 יעדים שבשמם
 מופיע "בית המעלות" במקומות
 שונים בארץ.

הדפדוף ברשימה למטה/למעלה -
 באמצעות החיצים למטה/למעלה,
הבחירה מהרשימה באמצעות
 הלחצן האמצעי בשלט.

(או לחיצה על הלחצן התחתון) -
 סגירת שושנת הבחירה וחזרה למסך
 הקודם.

"יציאה"



5.5 ניווט / למעלה

במקרה של יעד שאינו כתובת מדוייקת, המערכת תנסה למצוא את הכתובת המדוייקת, לדוגמה:

✓ אם נאמר -


"קניון מלחה ירושלים"

✓ המערכת תענה:

"לתשומת לב:

דרך אגודת ספורט בית"ר 1, ירושלים"

בעת יוצגו לפניך אפשרויות הבחירה:

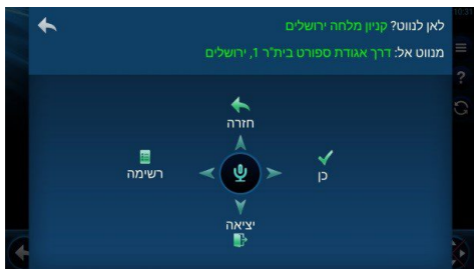

התשובה יכולה להיות על ידי לחיצה על לחצן החץ המתאים בהתאם לכיוון, או תשובה קולית:



5.6 רדיו / שמאלה



לחיצה בודדת

אם מוצגת על המסך שושנת בחירה של 4 אפשרויות - בחירת האפשרות השמאלית.



לחיצה כפולה

הצגת 4 תחנות רדיו מועדפות כפי שהוגדרו במסך ההגדרות (הבחירה בתחנת הרדיו הרצויה - בלחיצה אחת על לחצן החץ המתאים).



לחיצה ארוכה

בחירת תחנת רדיו על ידי פקודה קולית:

✓ המערכת תשאל: "איזו תחנה?"

✓ תשובתך לדוגמה: "אילת"

כעת המערכת תבדוק האם שם התחנה קיים (חלקי או מלא) ואם כן - תענה: "רדיו חוף אילת"



5.6 רדיו / שמאלה

אם יש יותר מתחנה אחת העונה על השם ✓
 (כגון: "רשת"), תוצג לפניך רשימת
 התחנות המתאימות (רשת ב', רשת ג'...)

הדפדוף ברשימה למטה/למעלה - באמצעות
 החיצים למטה/למעלה.

הבחירה מהרשימה באמצעות הלחצן האמצעי
 בשלט.

**אם במשך 10 שניות לא נבחר תחנה, התחנה
 הראשונה ברשימה תיבחר והחלון ייסגר.**



לחיצה בודדת

אם מוצגת על המסך שושנת בחירה של 4 אפשרויות - בחירת האפשרות למטה.



לחיצה כפולה

בקרוב: הצגת 4 אנשי קשר מועדפים כפי שהוגדרו במסך ההגדרות. (משלוח ההודעה - בלחיצה אחת על לחצן החץ המתאים).



לחיצה ארוכה

בקרוב: שליחת הודעה לאנשי קשר על ידי פקודה קולית.



5.8 יישומים מועדפים



לחיצה בודדת

הפעלת היישום המועדף ביותר כפי שהוגדר במסך ההגדרות. (היישום העליון מימין).

✓ לחיצה ראשונה - הפעלת היישום.

✓ לחיצה נוספת - לאחר פתיחת היישום על המסך - חזרה למסך הראשי של המערכת.



לחיצה כפולה

הצגת 4 יישומים מועדפים כפי שהוגדרו במסך ההגדרות. (הפעלת היישום - בלחיצה אחת על לחצן החץ המתאים).



לחיצה ארוכה

בקרוב: הפעלת יישומים מועדפים על ידי פקודה קולית.

**5.9 הפעלה / כיבוי****הפעלה - לחיצה בודדת**

✓ הפעלת השלט - נורית חיווי כחולה בצד שמאל - תהבהב למשך כדקה.

השלט כולל מנגנון מיוחד המאפשר חיסכון בסוללה, לכן ייתכן שהוא יכבה את עצמו.

✓ ההדלקה החוזרת - בלחיצה אחת על הלחצן.

**כיבוי - לחיצה ארוכה**

✓ לחיצה במשך 3 שניות מכבה את השלט - נורית חיווי כחולה תהבהב 3 פעמים בצד שמאל והשלט יכבה.

• מומלץ לכבות את המכשיר אם ידוע שלא ייעשה בו שימוש בזמן הקרוב כדי לחסוך בסוללה.



5.10 חזרה

לחיצה על הלחצן תגרום ליציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. ✓

לחיצה על הלחצן כאשר נמצאים במסך הראשי של המערכת - תגרום ליציאה מהמערכת. ✓



5.11 השתקת קול / הפעלה

אם תחנת רדיו מופעלת - השתקת התחנה. ✓

אם התחנה מושתקת - הפעלת התחנה מחדש. ✓

האם שלט InprisWay ניתן לתפעול כשלט אוניברסלי ביישומי מוסיקה?
כן, לחיצה כפולה על הלחצן המרכזי בשלט מאפשרת מעבר משליטה באפליקציה לשימוש בשלט אוניברסלי ולהפך.

האם ניתן לתפעל את האפליקציה ללא השלט?
כן, ניתן לתפעל את האפליקציה על ידי מחוות אצבעות (להסבר: לחצו על לחצן "?" ביישום).

היכן נמצאים הקודים להפעלת האפליקציה?
בתוך הקופסה נמצא דף ובו מצויים 3 קודים המאפשרים את התקנת האפליקציה בשלושה טלפונים סלולריים שונים.

האם ניתן לחבר את הטלפון לשלט ולמערכת המולטימדיה של הרכב או לאוזניות בו-זמנית?
כן, השלט מתפקד כמקלדת ואינו מפריע לחיבור אוזניות או מולטימדיה.

לחצתי על לחצן ההדלקה והנורית אינה דולקת?
ייתכן שהשלט מחובר בחיבור הבלוטוס ולכן הנורית כבויה. אם אין חיבור - כדאי לכבות את השלט ולהדליק מחדש כדי לראות אם הנורית דולקת או שיש להחליף את הסוללה.

החיבור לשלט אבד. האור הכחול מהבהב ולא נוצר חיבור מחדש בין הטלפון לשלט.

מה עלי לעשות?

ניתן לבצע כמה פעולות: (ייתכנו שינויים בהתאם למכשיר שברשותך)

- ✓ כניסה למסך ההגדרות של הטלפון הנייד < הגדרות בלוטוס.
- ✓ לחיצה על **פרטים** (כניסה למסך בו מופיעה רשימת המכשירים וסימן גלגל שיניים ליד כל אחד) כל אחד
- ✓ בשורה של Inpris יש ללחוץ על גלגל השיניים.
- ✓ לחיצה על "**בטל התאמה**" (שלט Inpris יופיע כעת כמכשיר זמין).
- ✓ לחיצה על השורה לצורך יצירת התאמה (חיבור) בין השלט לטלפון הנייד.

ואם גם זה לא עוזר?

אזי כיבוי הטלפון והדלקתו מחדש, לאחר מכן לקשר מחדש את השלט לטלפון באמצעות הגדרות הבלוטוס.

**השלט מחובר אבל האפליקציה אינה מגיבה,
מה עלי לעשות?**

לאתחל את הטלפון הסלולרי ולהפעיל את המערכת מחדש (לחיצה על צלמית שלט Inpris או לחיצה ארוכה על הלחצן המרכזי בשלט).

בספר הטלפון שלי, יש אנשי קשר עם שמות בעברית ויש גם עם שמות בלועזית. כיוון שאני עושה חיפוש שמות בעברית, האם חובה לשכפל את כל אנשי הקשר שיש להם שם בלועזית לאנשי קשר עם שם בעברית כדי שהחיפוש יצליח?

כמובן שלא!

בתוכנת InprisWay קיים אלגוריתם מיוחד שיודע לנתח שם באנגלית לפי הכתב הפונטי שלו ולמצוא לפיו את השם בעברית.

לדוגמא:

אם קיים איש קשר באנגלית - Finkelshtein
וגם איש קשר באנגלית pinkelstin,
ונרצה לחפש את "פינקלשטיין" -
התוכנה תציג את כולם, גם את השמות
בעברית וגם את מי שבלועזית.

כך גם אם יש אנשי קשר עם השם Ashkenazi ו-אשכנזי ו-אשקנז, ונחפש איש קשר בשם "אשכנזי", נקבל את כל השמות הנ"ל, גם בעברית וגם בלועזית.

הערה:

כיוון שהתוכנה מבוססת בינה מלאכותית, אם חיפשת שם ולא מצאת אותו - נשמח לקבל על כך מידע כדי לשפר את פעולת התוכנה.



Inpris Way[®]

כל הזכויות שמורות ל-Inpris
עריכת לשון: מירב יקיר
עיצוב גרפי: rootstudio.ro

ליצירת קשר:
support@inprisltd.com

www.inprisltd.com